


步步高®

步步高®

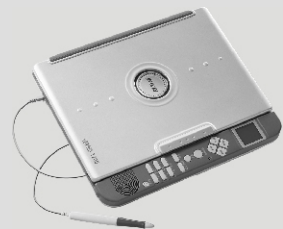

点读机T200

多点下载·多点 eebbk.com



执行标准:Q/BBK 003-2006

真诚关怀24小时 24小时客户服务热线:0769-85325432

客户服务邮箱:cdserver@eebbk.com 三个月包换,一年保用

北京步步高教育电子产品有限公司研制
东莞市步步高教育电子产品有限公司生产

东莞市长安镇乌沙李屋工业区 邮编:523860 传真:0769-85417882 http://www.eebbk.com

步步高® 乃步步高之注册商标

免致 步步高为您提供免费下载服务(因地区不同)

点读机T200 使用说明书



并妥善保存本产品,以前供,请后仔细阅读本说明书。

目录

物料编码:5195542

版本号:V2.0

01	使用之前
01	注意事项
04	基本知识
04	主机部件介绍
05	电池安装
05	扩充存储功能
05	英汉词典功能
06	操作指南
06	准备工作
06	开/关机
06	即时变速
07	课本选择
07	页面选择
07	音量调节
08	学习
08	测验
08	听写
09	听课
09	智能辅导
09	复读
10	跟读/对比
10	格式化操作
11	支持USB下载
12	疑难解答
13	技术规格
13	售后服务

使用之前

请确认如下配件是否齐全

电源适配器	一个	USB下载线	一根
点读笔	一支	说明书	一张
保用卡	一本		

注意事项

- 请勿在高温、高压、灰尘大、潮湿等环境中使用或存放本机。勿扔放、震动机器,以免损坏机器的零部件。
- 本机由高精密元器件组成,禁止用户自行拆卸、修理、改装或重摔,以免对本机造成损坏。如本机出现故障时请及时送往所在地区的售后服务部进行维修。
- 请勿用尖锐物体在机器表面刮划。
- 切勿使用挥发性如汽油、稀释剂及其它有机溶剂清洗机器表面。
- 本机不应遭受水滴或水溅,不应将诸如花瓶一类的装满液体的物品放置在本机上。
- 使用耳机聆听时,请将音量调至适当大小,以免损害您的听力。
- 如出现耳鸣,请调低音量或停止使用耳机。
- 使用点读笔点击时,建议将点读笔与课本保持90度;若出现点击不灵敏,可尝试抬高点读笔高度,以达到最佳效果。
- 请勿将点读笔在地板、墙壁等坚硬粗糙物体上刻划,以免损坏笔头。

· 请正确握笔，切勿用力拉拔点读笔线，以免损坏点读笔插头，影响点读笔的信号传输。

· 如果您使用220V交流电作为电源时，请使用本机专用电源适配器。如果您使用电池作为电源时，请使用普通5号（AA）电池4节，安装时请注意电池“+、-”极性，不要装反。

· 请使用符合国家标准的合格电池，以免缩短机器的使用寿命。

· 请勿使用劣质电池或将新、旧电池混合使用，以免损坏机器。

· 如果长期不使用本机，请将电池取出，以免电池漏液造成机器损坏。

· 在工作状态下，当声音变小或屏幕显示暗淡时，请及时更换电池。

· 使用过的废旧电池，请放在指定的收集处，勿随意乱扔，以免对环境造成污染。

· 配套的课本使用和存放应防止变形和损坏，以延长课本的使用寿命。

· 如果使用的课本受潮或页面上铅笔划痕较多时，会影响读取的准确度。如果课本受潮请用电吹风吹干课本即可。

· 为延长存储卡寿命，建议在关机状态下进行插拔存储卡操作。如果正在对存储卡里的数据进行处理和保存时请勿插拔卡，以免造成数据损坏或丢失。

· 避免在高磁、高温、高湿度下使用和存放存储卡，不要将存储卡置于高温或直射阳光下，且要避开静电、磁场。

· 当存储卡中的数据装满后，应尽早将里面的数据转到电脑或其它存储介质上，以减少由于存储卡损坏而造成数据丢失的风险。由于用户使用不当（如误格式化、静电冲击）或读卡器、SD/MMC卡质量问题导致的数据丢失，本公司将不承担由此引起的责任。

02

· 插卡的时候用力要均匀，且插卡要注意正确方向，装入后要确保卡已插到位。


· 当存储卡在工作时要防震动，过大的震动有可能造成数据错误或丢失。

· 如果长时间不使用存储卡时，应将存储卡从机器内取出。如有保护卡，则从机器内取出存储卡后请及时将保护卡插入存储卡卡槽，以免异物进入存储卡卡槽内。


· 勿对存储卡施以重压，不弯曲存储卡，避免存储卡跌落或受撞击。不可随意放置，比如塞在钱包中，这很容易使存储卡因受到外力而变形，甚至折断。最好将存储卡放在抗静电袋中或者专用的存储盒中进行妥善保管。

温馨提示：


课本的标准尺寸为260mm×185mm。如果是胶装课本请将胶装部分落在机器凹槽里面，并压平课本。骑马钉课本则需将装订线对齐凹槽中间位置，如下图所示：

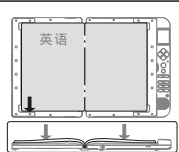


· 标准尺寸课本定位时请将课本紧靠下定位条位置。

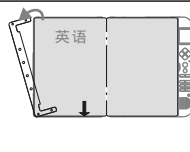

· 大于标准尺寸时，请将定位条取出后课本紧靠机器下边缘位置。



· 小于标准尺寸时，请将课本下端紧贴虚线。




· 横版非标准尺寸课本请紧靠右面板右下角对准。

03

基本知识

主机部件介绍

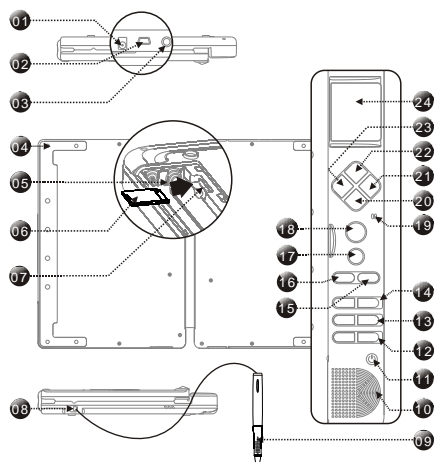

01. 外接电源插孔
02. USB接口
03. 耳机插孔
04. 定位条
05. 电池仓
06. 存储卡
07. 存储卡卡槽
08. 点读笔插孔

09. 点读笔
10. 外喇叭
11. 开/关键
12. 选页+/-
13. 选书+/-
14. 音量+/-
15. 跟读/对比键
16. 变速键

17. 复读键
18. 智能辅导
19. 麦克风
20. 听课键
21. 测验键
22. 学习键
23. 听写键
24. 液晶显示屏

04

电池安装

本机使用普通5号(AA)电池4节，更换电池时请按照“+、-”极性安装电池，勿将新旧电池混合使用。当声音变小或屏幕显示暗淡时请用户及时更换电池。

安装时请将电池仓盖取出并装入电池，然后合上电池盖即可。

扩充存储功能

本机增加插卡功能，内存扩展，可存储更多学习资料。

请将存储卡按照机器背面图示方向插入存储卡卡槽中，并确保已正确插到位。

· 插入扩充存储卡时，如果当前机器处于开机状态，需先关机再插入扩充存储卡，以免造成数据损坏或丢失。
· 建议用户使用正品存储卡（SD卡等），以避免由此引起的不便。

英汉词典功能

若机内装有“英汉词典”词库，则英汉词典为选书第1本；此时点击机器面板上的英汉词典键盘字母将逐个发音，按“确认”键后将读出所拼单词或词组的英文发音并解释中文意思。

· 机器面板丝印上“取消”键为逐个删除字母。
· 为避免用户操作的不便，请下载与机器面板丝印上标注的词典名称相对应的词典数据。

05

操作指南

准备工作

先装入电池或将外接电源接上，将主机面扣打开后摊开面板，把选中的课本平放在机器上。

开/关机



将机器平放于桌面后，按“开关”键，随后会有一段开机音乐和课本信息提示，开机后默认为学习状态。再按“开关”键机器提示关机信息后关机。

- 如果开机后未进行任何操作，6分钟左右机器将自动关机。

即时变速



按“变速”键可即时变速，调整范围为：正常、慢I、慢II、快I、快II。

- 先设定变速级别后，按“复读”键可即时变速复读（语速为设定值）。
- 设定变速级别后，按“跟读/对比”键母子音对比时，母音变速。

06

课本选择



按“选书+”或“选书-”键选择课本，选中课本后提示课本信息。液晶显示屏上最多可显示19本书。

- 本机增加插卡功能，内存扩展，可存储更多学习资料。

页面选择



按“选页+”或“选页-”键选择页面。

音量调节



按“音量+”或“音量-”键调整音量，音量调整范围为：0至15级。

07

学 习



开机后默认为学习状态，选择对应的书本和学习页进入学习状态，然后用点读笔点击课本内容即可进行人机互动学习。

- 在听写、测验、听课、智能辅导状态下，按“学习”键返回学习状态。

测 验



按“测验”键机器将随机抽取一些问题对使用者进行测验，然后根据使用者的作答，提示答案的正确与否。测验完毕机器将显示得分。

- 测验过程中若未答对会有1次机会，仍未答对则自动进入下一题；若未作答则重复提问2次。

听 写



按“听写”键将听写本课（单元、模块）的新单词以及重要句型。

- 每个单词读3遍，读完之后留一段时间书写。
- 单数按“听写”键是听英文写英文，双数按键是听中文写英文。
- 听写状态下点击书本则退出当前状态并返回到学习状态。

08

听 课



按“听课”键机器将从所选页码往后听课文，直至听完此册内容。点读笔如果点击其中任意句，则从这句开始继续向下读。

智能辅导



按“智能辅导”键，机器将依次进入听课文、领读、测验内容。

- 听课文、领读同“听课”功能，但不包括听力部分和歌曲，只读标题和正文。领读读完一句后会留一段时间跟读。
- 测验功能同测验模块功能。

复 读



使用点读笔点击课本内容后，按“复读”键，机器将复读点击内容2遍。

- 学习状态下，需先点击课本内容才能进行复读。
- 听写、测验状态下，按“复读”键，则复读该单词或句子。
- 听课过程中，按“复读”键，则终止播放并复读两遍起始点至终点之间的内容；如果听课过程中点击课本，再按“复读”键，则终止播放，复读点击区域至终止点之间的内容。
- 智能辅导状态下，“听课文”“领读”的复读方式同听课。智能辅导过程中当进入领读时按“复读”键进行复读，不包括“听课文”时的内容；“测验”时复读当前提问的内容两遍。

09

跟读/对比



学习状态下，使用点读笔点击课本内容后（称为母音），按“跟读/对比”键，机器将播放母音一遍，在听到“叮”的一声提示音后使用者可通过麦克风录入自己的声音（称为子音），跟读后机器自动进入对比状态（母子音对比2遍）。

· 在听写、测验、听课、智能辅导状态下按“跟读/对比”键将回到学习状态。

格式化操作

操作方法：

插上外接电源或USB下载线（一端连接电脑USB接口）后，同时按住“智能辅导”、“复读”键再按“开/关机”键，当液晶显示屏显示“666”字样即可松手，可根据提示音进行格式化（一旦进行格式化将不能取消）或退出格式化。格式化成功后返回学习状态。


· 电脑中可对存储卡进行格式化操作（格式化时支持FAT/FAT32格式），但不能对整机进行格式化；整机格式化只能在整机中进行操作。
· 格式化操作将清除本机内所有文件，一旦被格式化将无法恢复，因此请用户自行对重要资料进行备份或记录，本公司将不承担由此引起的责任。
· 格式化后，请登录本公司<http://www.eebbk.com>网站或到本公司全国各免费网点，下载本机的“系统安装与恢复工具”软件进行安装。

支持 USB 下载

可登录本公司<http://www.eebbk.com>网站或到本公司全国各免费网点，将您所需的课本文件（.BIN）下载至电脑、整机或存储卡中。

连接方法：

将本机USB下载线一端插入电脑USB接口，另一端插入本机USB接口；按“开/关机”键待开机音乐完后整机液晶显示屏上显示USB连接，此时可将电脑中的课本文件复制至本机或存储卡，待文件复制完毕后请安全退出连接，最后拔下USB下载线，与您所选的课本配套使用。

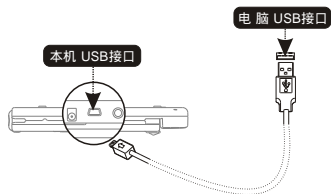

- 本机支持WIN2000及以上版本的Windows操作系统。
- 如果连接电脑时找不到可移动硬盘，请先开机后再插好USB下载线。

疑难解答

无法开机或开机异常

- 检查电源及电源适配器或电池接触是否良好。
- 检查电池电量是否充足，如果电量不足，请及时更换新电池。
- 检查是否按错了开关键。

无声或播放时断断续续

- 检查耳机与本机接触是否良好，耳机线是否有损伤。
- 请将音量调至适当大小。
- 检查电池电量是否充足，如果电量不足，请及时更换新电池。

自动关机

- 检查电池电量是否充足，如果电量不足，请及时更换新电池。
- 开机后若未有任何操作，机器将在6分钟左右自动关机。

电池放音时间不长

- 检查电池是否容量较小或旧电池。如果电量不足，请及时更换电池。

语音与课本内容不符

- 检查是否选错课本或页面。

点击课本后不响应

- 检查课本位置是否放置准确。
- 请将本机远离干扰物，如电脑、电视、强日光灯等。

无法下载文件至本机或存储卡中

- 检查本机或存储卡中剩余空间是否充足。
- 检查USB下载线与电脑及本机的连接是否正确、良好。
- 检查存储卡是否处于写保护状态，如果是，则需将其拨至可写状态。

本机或存储卡容量与实际显示不符

- 在电脑中将存储卡格式化。
- 在整机中对本机进行格式化。
- 清空电脑桌面上回收站。
- 程序软件及内置数据占用部分容量。

技术规格

型号：步步高点读机T200
Flash芯片容量：256MB(2Gb)*
工作电压：6V
显示：液晶显示屏
电源：直流6V
5号(AA)电池4节
变速调整：5级
跟读最大时间：240秒
音量调整：16级
下载接口：USB 1.1接口
外型尺寸：(L)291mmX(W)249mmX(H)34mm

*：其中程序软件约占用16MB，内置词典数据约占用40.5MB。

售后服务

详见本机保用卡的有关说明。
本公司在全国各大中城市均设有销售网点，用户购买的产品如果出现故障，可就近到联保单位修理或更换。
偏远地区用户可直接与我公司客户服务部联系，寄回本公司修理。

地址：广东省东莞市长安乌沙步步高大道23号
邮编：523860

电话：0769—85325432

· 本说明书中图片用于指导用户操作，仅供参考，具体请以实物为准。
· 本公司在不断提高、完善产品的使用功能，如说明书所载内容与产品的实际功能、规格或设计略有不同，恕无法另行通知，敬请见谅。因此任何以本说明书的数据、图示或文字描述为依据的索赔要求将不予接受。